

prix



Etiquetas Eletrônicas

Guia rápido de operação em etiquetas eletrônicas

Índice


Acesso a aplicação Pricer via PC	3
1. Acesso a Aplicação	3
2. Status das Etiquetas Eletrônicas (ESL).....	4
3. Batch Impressora.....	5
4. Associar ESL	5
5. Desassociar ESL.....	6
6. Alertas.....	6
Acesso via PDA (Coletor de Dados).....	7
7. Status da loja (intraestruturta e etiquetas).....	7
8. Pesquisa de Produto	8
9. Associar ESL através do coletor.....	9
10. Desassociar ESL através do coletor	10
11. Impressão das etiquetas de papel (stickers) através do coletor....	11
12. Produto Fora de Estoque.....	12
13. Usuário Administrador	13

Acesso a aplicação Pricer via PC



1. Acesso a Aplicação

Para acessar a aplicação basta clicar no ícone na área de trabalho e entrar com os dados de login e senha.

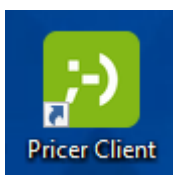

The screenshot shows a login window titled "Logar". It contains the following fields and elements:

- Usuario: A text input field.
- Senha: A password input field.
- Linguagem: A dropdown menu currently set to "Default".
- Lembre me: A checkbox.
- Logar: A button.
- PRICER SHARING SMART RETAIL logo with the green smiley face icon.

O Usuário comum, possui acesso limitado a solução.



Login & Senha: loja

This screenshot shows the same login form as above, but with the following specific values:

- Usuario: "loja"
- Senha: "...."
- Linguagem: "Português"
- Lembre me: unchecked checkbox.
- Logar: button.
- PRICER SHARING SMART RETAIL logo with the green smiley face icon.

2. Status das Etiquetas Eletrônicas (ESL)

Informa a quantidade de atualizações realizadas, o número de etiquetas associadas e o status de todas as etiquetas.



Ao clicar no gráfico vemos o resultado da pesquisa das etiquetas associadas com sucesso. Podendo ser consultado outros critérios.

Pesquisa avançada

Item ESL

- Item ID
- Nome do item
- ESL modelo
- Para itens associados a ESL
- Itens Atualizado em uma data especifica
- Ver todos os itens
- Item IPF
- Item com atualizações Temporarias
- Itens em Roaming
- Itens esperando para atualização
- Itens em estado ok

Resultado da

Numero total de re
 Items per page 20


#	▲ ITE		▲ PREÇO ▼	▲ ESLS ASSOCIADOS ▼
1	1		5,59	1
2	10		1,99	1
3	2		6,20	1
4	24		5,20	1
5	27	Hamburguer Bovino Perdigao	7,00	1
6	3	Mostarda Heinz	4,80	1
7	31	Ervilhas Finas Daucy	6,50	1
8	35	Hot Pocket X-Bacon Sadia	7,00	2
9	4	Liza Caseiro	3,45	1
10	5	Liza Rose	3,48	1
11	6	Shoyu Sakura Tradicional	4,40	1
12	7	Batata Pringles Original	9,70	1
13	8	Salgadinho Ruffles	2,89	1
14	9	Salgadinho Doritos	4,50	1

3. Batch Impressora

Permite gerar as etiquetas de papel (stickers) para as ESL de segmentos, através da associação.



(*) A impressora é de responsabilidade do cliente.



Batch Impressora

Batch Impressora

Nome do lote


Modelo

Item / ESL

<input checked="" type="checkbox"/> SELECAO	ITEM ID	NOME DO ITEM	MODELO <input type="text" value="Mudar"/>	ESL LOCALIZACAO	COPIAS
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Maionese Heinz	<input type="text" value="SmartTAG M E4"/>		<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ketchup Heinz	<input type="text" value="SmartTAG M E4"/>		<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Mostarda Heinz	<input type="text" value="SmartTAG M E4"/>		<input type="text" value="1"/>

4. Associar ESL

Permite vincular os produtos as ESL, em qualquer ordem.



Associar ESL

Codigo de barras da ESL Modelo Posicao

Item ID


BARCODE ESL	NOME DO ITEM	ITEM ID	PRECO	IPF	SUBCELULA	MODELO	POSICAO	STATUS
-------------	--------------	---------	-------	-----	-----------	--------	---------	--------

(*) Para a associação será necessário um scanner, que é de responsabilidade do cliente.



5. Desassociar ESL

Permite desvincular uma etiqueta que já havia sido vinculada com um produto.

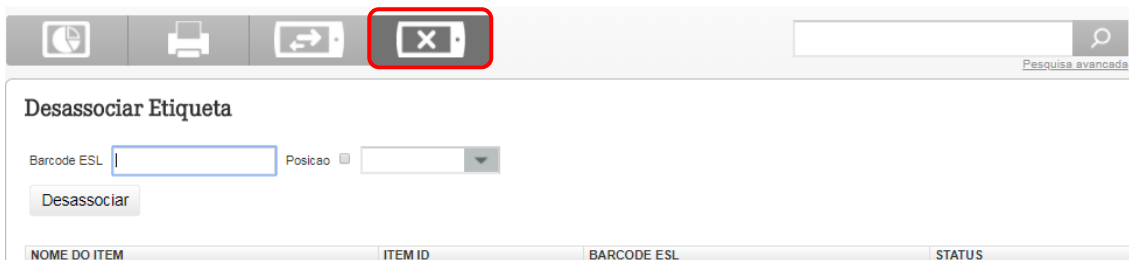









(*) Para a associação será necessário um scanner, que é de responsabilidade do cliente.



6. Alertas

Permite visualizar alertas e condições de erro, sempre que houver um problema. Em condições normais teremos a indicação abaixo.



Alerta	Descrição
	Sistema ok, sem erros
	Verificar histórico de alerta. Exibe os alertas exibidos nos últimos 5 dias
	Erro
	Alerta
	Informação
	Alerta pode ser removido manualmente. A causa do alerta pode existir no sistema, e o alerta deve ser exibido novamente
	Alerta não pode ser removido manualmente. A causa do alerta deve ser solucionada, removendo automaticamente o alerta.

Acesso via PDA (Coletor de Dados)




Acesse o seguinte endereço com o navegador <http://localhost:3333/pda> onde o nome localhost deve ser substituído pelo IP do local onde foi instalado o software Pricer Client.

Ex.: 192.168.111.111:3333/pda






7. Status da loja (intraestrutura e etiquetas)

Através do PDA podem ver o status da loja tanto das etiquetas como da infraestrutura.

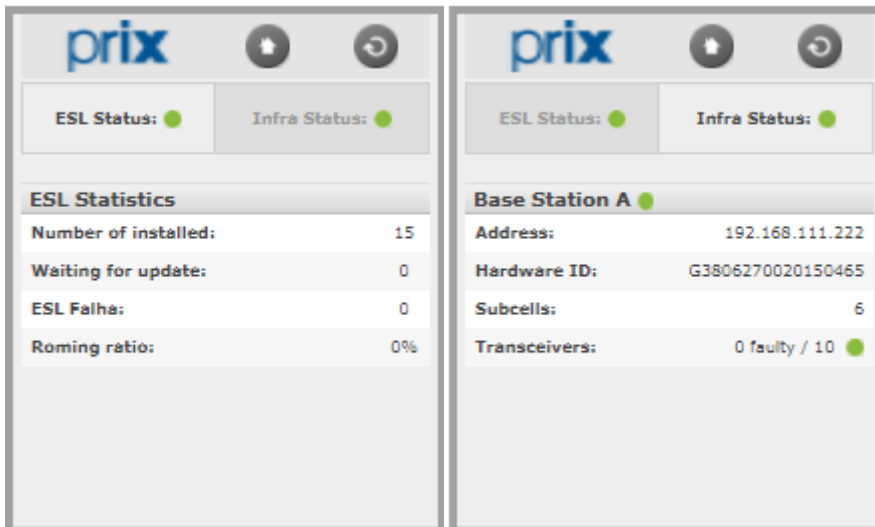


8. Pesquisa de Produto

Através do botão Pesquisa, podemos verificar as informações de um determinado produto e até utilizar o flash para localizar o produto na gôndola e após isso desligar o flash.

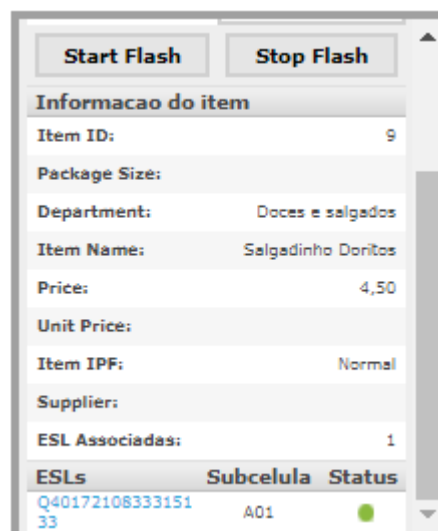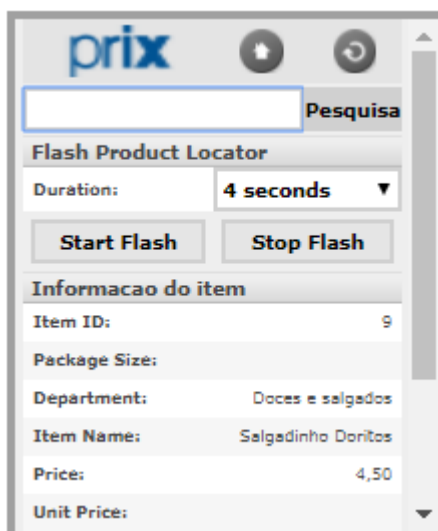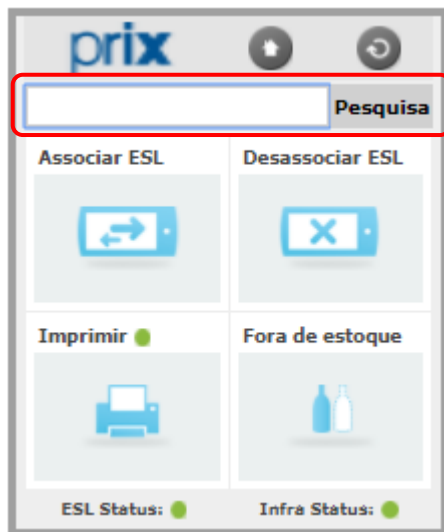


9. Associar ESL através do coletor

Através do botão Associar ESL, podemos selecionar o corredor ou setor que vamos associar as etiquetas, a fim de otimizar o processo de associação da etiqueta com o produto.

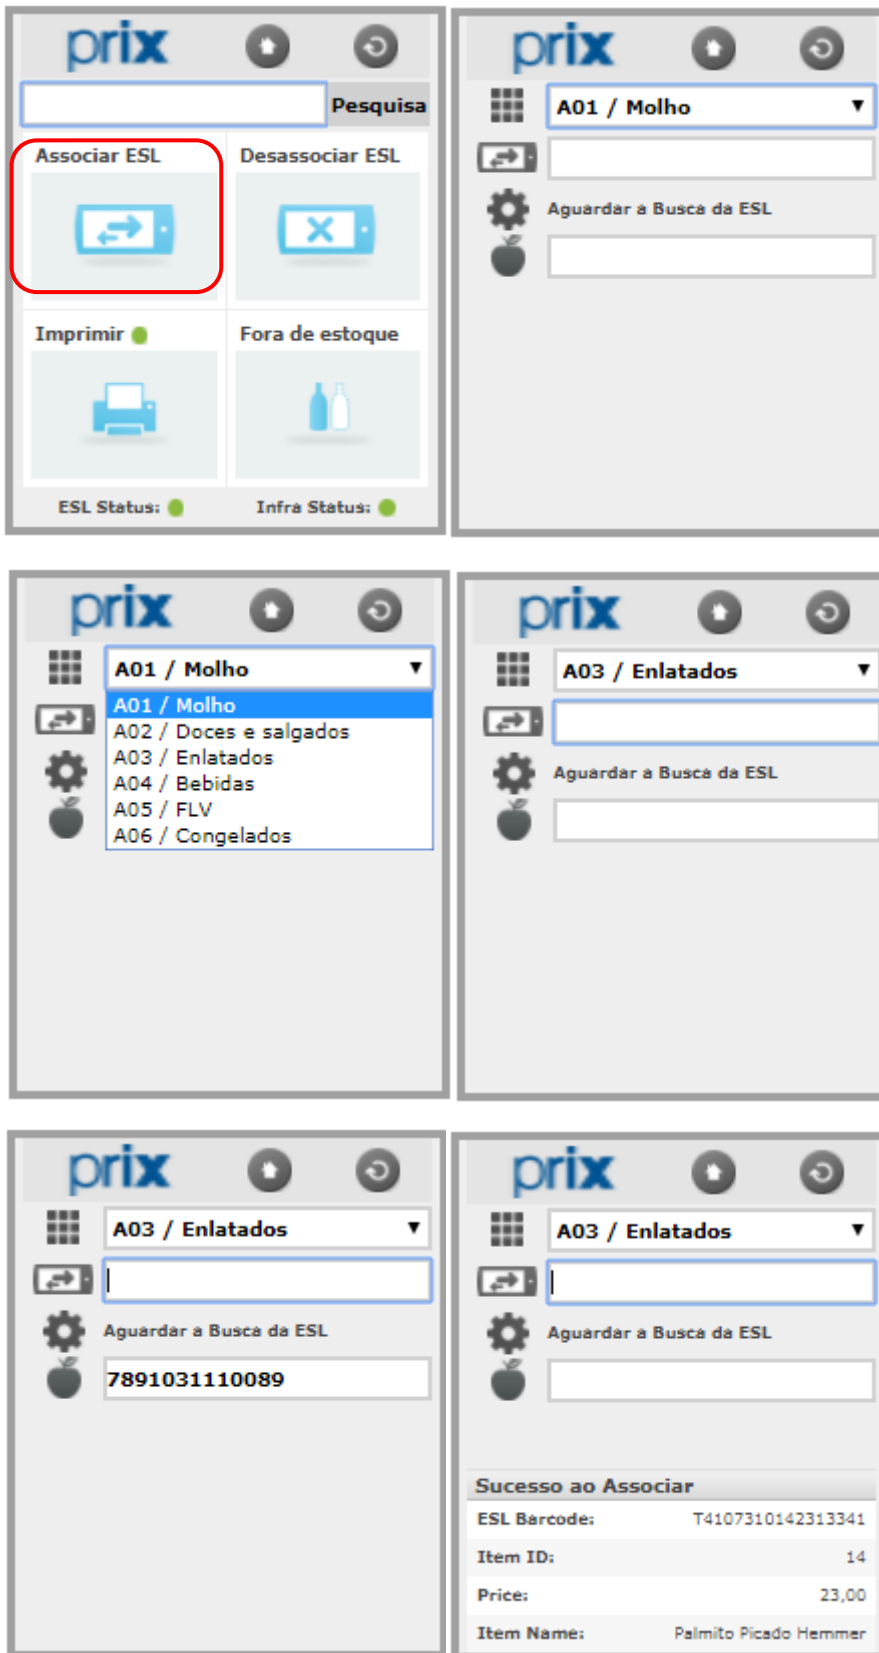

10. Desassociar ESL através do coletor

Através do botão Desassociar ESL, podemos selecionar o corredor ou setor que vamos desassociar as etiquetas, afim de otimizar o processo de desassociação da etiqueta com o produto.

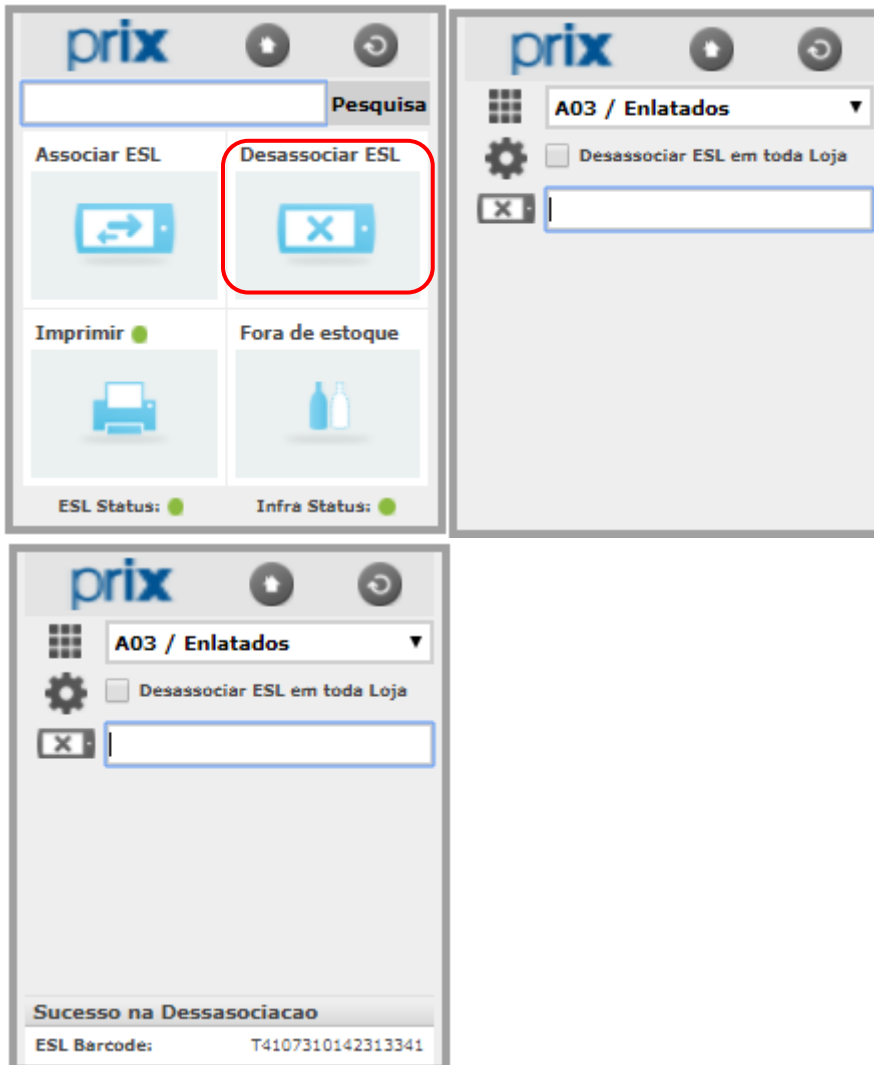

11. Impressão das etiquetas de papel (stickers) através do coletor





Através do botão Imprimir podemos gerar uma lista de impressão dos rótulos para as etiquetas de segmento.



12. Produto Fora de Estoque

Através do botão Fora de estoque, é possível indicar que um determinado ponto de venda está sem estoque momentaneamente e posteriormente após a reposição voltar a ativar a etiqueta.

(*) Mediante a programação previa realizada pela Toledo do Brasil, quando solicitada pelo cliente no checklist.

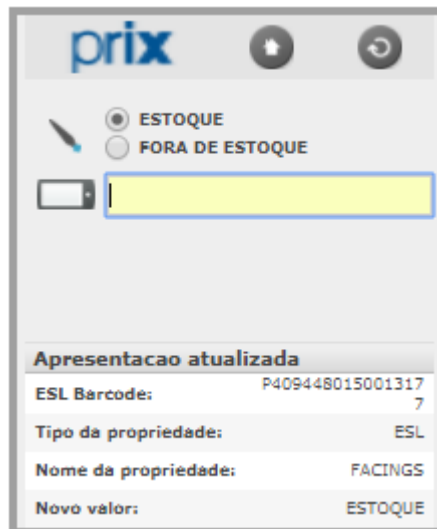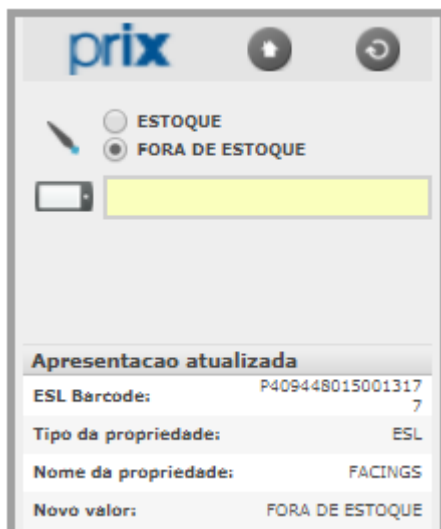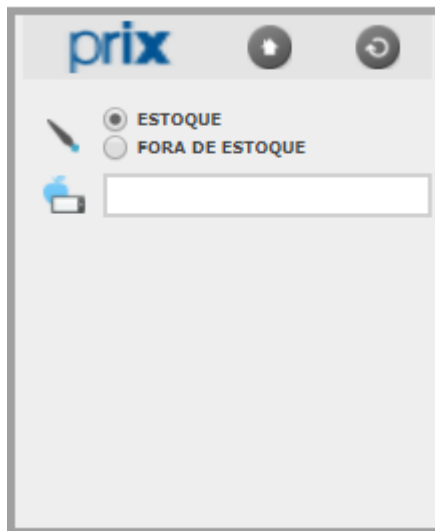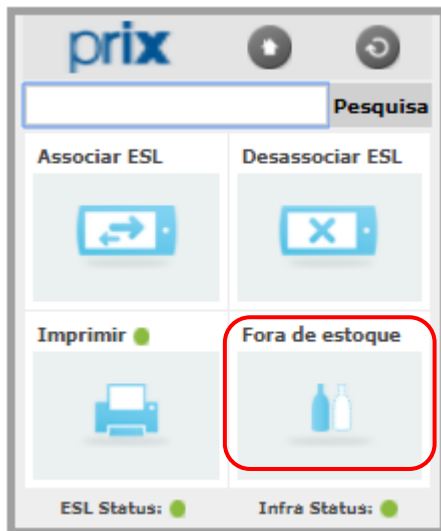

13. Usuário Administrador

Usuário Administrador, possui acesso completo a solução.

Login: **toledo**

Senha: **toledoetiquetas**



DATE	REGISTROS	ESL STATUS OK
2018-04-06	5	100%
2018-04-05	187	100%
2018-04-04	353	0

Permite visualizar as informações de Status, Status Avançado e Status do Sistema.

Em Status avançado é possível acompanhar o processo de funcionamento.

Status

PFI

Arquivo de Dados em Progresso

Progresso do Resultado do Arquivo

Adapt. Arquivo Texto

Arquivo de Dados em Progresso

Back Office

Pedidos da Fila

Progresso

Status ESL

Quantidade Instalada 15

Etiquetas OK 16

Aguardando Atualização 0

Taxa de Roaming 0% (0)

ESL em Falha 0

ESL Bateria Fraca 0

Status de Transmissão

Estação Base Inativo

Subcelula

Protocolo

Prioridade

Hora de Início

Status Backup

TAREFA	INICIO	FIM	STATUS
Backup	2018-04-08 15:26	2018-04-08 15:26	Sucesso
Backup	2018-04-07 15:26	2018-04-07 15:26	Sucesso
Backup	2018-04-06 15:26	2018-04-06 15:26	Sucesso
Backup	2018-04-05 15:26	2018-04-05 15:26	Sucesso
Backup	2018-04-04 15:26	2018-04-04 15:26	Sucesso
Backup	2018-04-03 15:26	2018-04-03 15:26	Sucesso
Backup	2018-04-02 15:26	2018-04-02 15:26	Sucesso

Planejamento de atualização do item


PLANEJAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO ITEM	REGISTROS
-------------------------------------	-----------

Historico

FONTES	ARQUIVO DE DADOS	ARQUIVO DE MENSAGENS	RESULTADO DAS FILAS	REGISTROS	FALHOU	ITENS	ETIQUETAS	INICIO	FIM	TRANSMISSÃO COMPLETA
WEBINSTORE				1		1	2	09/04/2018 07:51:54	09/04/2018 07:51:54	09/04/2018 07:56:03
WEBINSTORE				1		1	2	09/04/2018 07:51:35	09/04/2018 07:51:35	09/04/2018 07:51:54
WEBINSTORE				1		1	1	08/04/2018 15:51:56	09/04/2018 15:51:57	09/04/2018 15:52:07
WEBINSTORE				1		1	1	08/04/2018 10:26:13	08/04/2018 10:26:13	08/04/2018 10:26:19
WEBINSTORE				1		1	1	08/04/2018 10:26:30	08/04/2018 10:26:30	08/04/2018 10:26:40

Em Status do Sistema temos as solicitações de envio e um resumo da loja.


Status

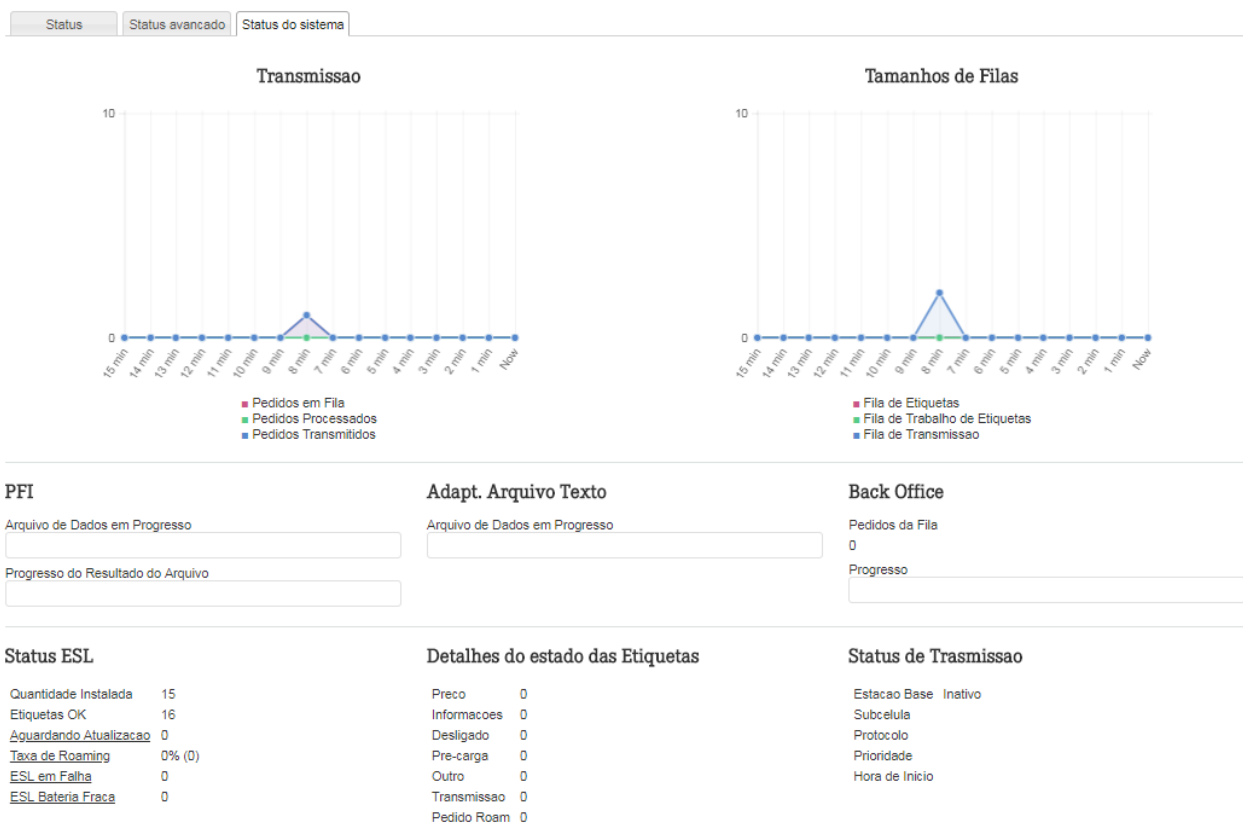


Através do menu lateral tem os acesso a diversas funcionalidades da solução.

- Em Gestão das etiquetas

Em Relatórios, é possível tirar alguns relatórios gerenciais do sistema

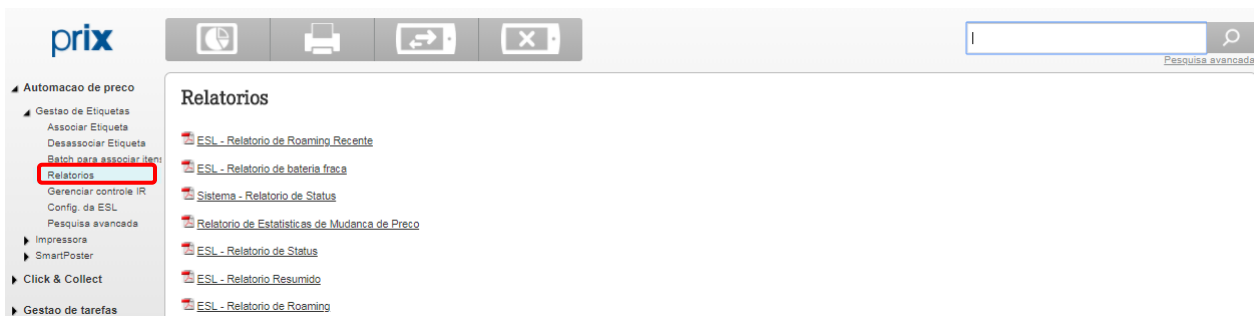

Em Gerenciar Controle IR, é possível cadastrar controles remotos para obter informações gerenciais da loja.

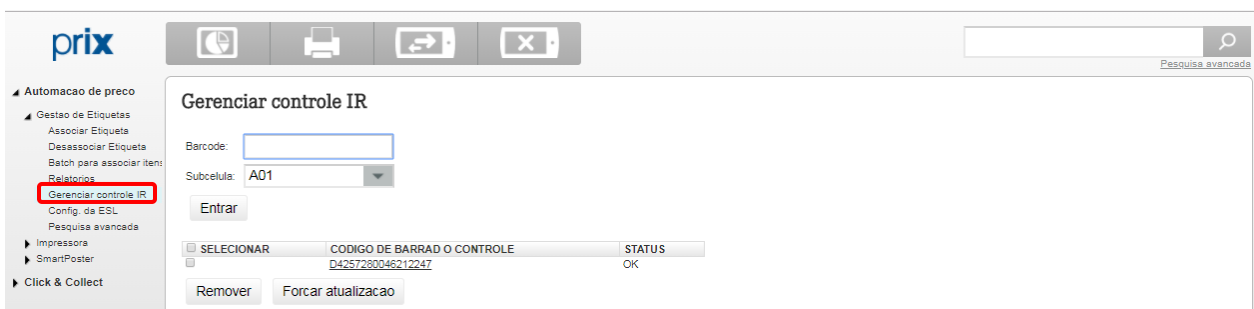

- Em Plataforma em Administração do Sistema

Opção Avançado é possível exportar um arquivo de itens associados com os produtos, forçar atualização das etiquetas, recalibrar subcelulas e até reiniciar o servidor Pricer.

The screenshot shows the 'Avançado' (Advanced) configuration page in the Pricer administration system. The left sidebar menu is expanded to 'Administração do Sistema', with 'Avançado' highlighted. The main content area is titled 'Avançado' and contains several functional sections:

- Exportar Dados de Infra-estrutura:** Includes a dropdown for 'Criar PFI para associação de item' (set to 'Items and links') and a 'Criar PFI' button.
- Atualização ESLs:** Features buttons for 'Atualizar Todas as ESLs', 'Forçar atualização de todos ESLs', and 'Execute full roaming'.
- Atualize ESL código de chave:** Includes a field for 'Atualizar ESL Key Code' (set to '0x26') and an 'Atualizar' button.
- Recalibrar Todas as subcelulas:** Includes a 'Recalibrar' button for 'Recalibracao na proxima transmissao'.
- Enviar estatísticas do servidor:** Includes an 'Iniciar' button for 'Enviar estatísticas do servidor Pricer'.
- Diagnostico de transmissao:** Includes a 'Gerar' button for 'Gerar Diagnostico de transmissao'.
- Restart Service:** Includes a 'Restart' button for 'Restart the Pricer service'.

At the bottom left, there is an 'Alertas' section showing 'Sistema ok.' and a 'Toledo do Brasil | Pricer' logo.

Opção Backup é possível realizar um backup manualmente do sistema Pricer.

The screenshot shows the 'Backup' configuration page in the Pricer administration system. The left sidebar menu is expanded to 'Administração do Sistema', with 'Backup' highlighted. The main content area is titled 'Backup' and contains the following sections:

- BACKUP:** A table with one row: 'Full System Backup' and a 'Gerar' button.
- Edicao de Backup:** Includes fields for 'Version' (R5.4.10), 'Nome' (new_full_backup_R5.4.10), and 'Descricao' (This is a full backup of your pricer server to be u...). There is also a 'Recursos adicionais' section with an 'Adicionar' button.
- Incluido:** Includes a checkbox for 'Logs' and a 'Salvar' button.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

toledobrasil.com.br